F **WAK 6360**

TABLEAU DES PROGRAMMES

La machine à laver est équipée de **fonctions de sécurité automatiques** permettant de détecter et signaler tout défaut éventuel et de réagir en conséquence, par exemple :

A. Indicateur “Arrivée d’eau”
Contrôlez l’arrivée d’eau de votre appareil.

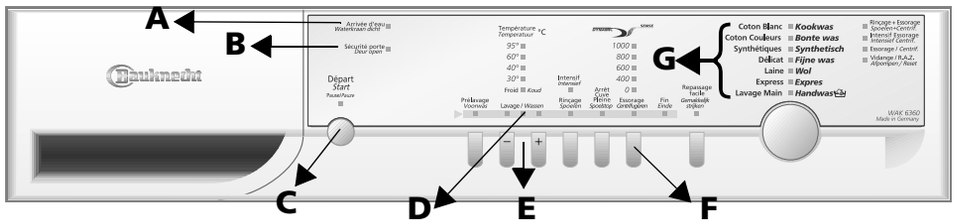

B. Indicateur “Sécurité porte”
C. Touche “Départ/Pause”
D. Indicateur de déroulement du programme

E. Touche de réglage température
F. Touche “Essorage”
G. Indicateurs de fonctionnement

Programme	Symbole d’entretien	Type de linge/ Degré de salissure	Charge max. kg	Détergent et produits additifs: Assouplissant	Détergent et produits additifs: Lavage principal	Détergent et produits additifs: Prélavage	Options disponibles = ❊: Prélavage *Voorwas*	Options disponibles = ❊: Intensif Rinçage *Intensief Spoelen*	Options disponibles = ❊: Arrêt Cuve Pleine *Spoelstop*	Options disponibles = ❊: Essorage *Centrifugeren*	Options disponibles = ❊: Repassage facile *Gemakkelijk strijken*	Température °C	Vitesse maximale d’essorage tr/min	Remarques
Coton Blanc ***Kookwas***	95	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, moyennement sales.	5,0	❊	Oui	❊	❊	❊	❊	❊	❊	20 à 95	1000	L’option “Prélavage” peut être sélectionnée en plus pour le linge très sale.
Coton Couleurs ***Bonte was***	60 30 40	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, de légèrement à moyennement sales.	5,0	❊	Oui	❊	❊	❊	❊	❊	❊	20 à 60	1000	L’option “Prélavage” peut être sélectionnée en plus pour le linge très sale.
Synthétiques ***Synthétisch***	60 50 40 30	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, légèrement à moyennement sales.	2,5	❊	Oui	❊	❊	❊	❊	❊	❊	20 à 60	1000	L’option “Prélavage” peut être sélectionnée en plus pour le linge très sale.
Délicat ***Fijne was***	30 40	Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	❊	Oui	❊	❊	—	❊	❊	—	20 à 40	1000	Les options “Intensif Rinçage” et “Repassage facile” ne sont pas disponibles avec ce programme.
Laine ***Wol***		Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge.	1,0	❊	Oui	—	—	—	❊	❊	—	20 à 40	1000	Si l’option “Arrêt Cuve Pleine” est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l’eau.
Express ***Expres***	60 50 40 30	Vêtements d’extérieur et de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	3,0	❊	Oui	—	—	—	❊	❊	—	20 à 60	1000	Les options “Prélavage”, “Intensif Rinçage” et “Repassage facile” ne sont pas disponibles avec ce programme.
Lavage Main ***Handwas***		Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant le label “lavable à la main”.	1,0	❊	Oui	—	—	—	❊	❊ [1)]	—	20 à 30	400 [1)]	Si l’option “Arrêt Cuve Pleine” est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l’eau. Ce programme est suivi d’un essorage délicat.
Rinçage + Essorage ***Spoelen + Centrifugeren***	—	—	5,0	❊	—	—	—	❊	❊	❊	—	20	1000	Le cycle d’essorage sera le même que celui du programme “Couleurs”.
Intensif Essorage ***Intensief Centrifugeren***	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	❊	—	—	1000	Ce programme est suivi d’un cycle d’essorage intensif. Le cycle d’essorage sera le même que celui du programme “Couleurs”.
Essorage ***Centrifugeren***	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	❊	—	—	1000	Ce programme est suivi d’un essorage délicat. Le cycle d’essorage sera le même que celui du programme “Laine”.
Vidange/R.A.Z. ***Afpompen/Reset***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Vidange uniquement, sans cycle d’essorage. Autre façon de terminer le programme après un “Arrêt Cuve Pleine”. Ce programme permet également d’annuler tous les programmes en cours.

[1)] Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 400 tr/min.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU *

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme ** (heures : minutes)
Coton Blanc	95	5,0	44***	1,60	1:55
Couleurs	60	5,0	39	0,95	2:00
Couleurs	40	5,0	39	0,55	2:00
Synthétiques	60	2,5	55	0,70	1:30
Synthétiques	40	2,5	50	0,50	1:15
Express	30	3,0	35	0,40	0:30
Délicat	30	1,5	50	0,50	0:45
Laine	40	1,0	50	0,50	0:40
Lavage Main	30	1,0	35	0,40	0:35

* **Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie** ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60456.

** La **durée du programme** peut toutefois varier par rapport aux valeurs du tableau. La machine est capable de tenir compte des conditions particulières de chaque foyer et d'adapter la durée du programme en conséquence.

*** Afin de réduire **la température de l'eau**, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent comme décrit dans le chapitre "Détergent et produits additifs".

1. Tournez le **sélecteur de programme** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au programme désiré.
   L'indicateur de temps restant vous informe de la durée du programme choisi (en heures et minutes) et le voyant au-dessus de la touche **"Départ/Pause"** clignote.
2. L'indicateur de déroulement du programme et l'indicateur de vitesse d'essorage maximale possible s'allument.
3. Il est possible de modifier la température en appuyant sur la touche **"+"** ou **"-"** en dessous de l'afficheur LED correspondant.

SÉLECTIONNEZ LES OPTIONS - L'indicateur s'allume.

Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du programme est augmentée d'environ 15 minutes.

Touche "Intensif Rinçage"

- Un cycle de rinçage supplémentaire est ajouté.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option supplémentaire est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques" ou "Délicat".
- Cette fonction supplémentaire convient parfaitement si vous désirez remettre l'essorage à plus tard.

Remarque : Le programme "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt Cuve Pleine" clignote.

Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine" :

- Appuyez à nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine" ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage correspondant au programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange/ Annulation" correspondant et appuyez à nouveau sur la touche "**Départ/Pause**".

Touche "Essorage"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé. L'eau est seulement vidangée.

Touche "Repassage facile"

- Pour réduire le froissage, la quantité d'eau de lavage est augmentée et les vêtements sont essorés très délicatement à puissance réduite. De ce fait, le linge est nettement plus humide en fin de programme.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Après avoir sélectionné le programme et l'option supplémentaire, le voyant au-dessus de la touche **"Départ/Pause"** clignote. Ouvrez le robinet et démarrez le lave-linge en appuyant sur la touche **"Départ/Pause"**. Le voyant au-dessus de la touche s'allume alors en continu.

De plus, toutes les phases du programme sont indiquées par les voyants correspondants. Une fois une phase du programme terminée, le voyant correspondant s'éteint. L'indicateur de déroulement du programme se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage. Le programme se termine lorsque seulement l'indicateur "Fin" est allumé.

VERROUILLAGE DU HUBLOT

Vous pouvez ouvrir le hublot pour rajouter du linge dans les 15 premières minutes suivant le démarrage des programmes "Coton", "Couleurs" et "Synthétiques". Il n'est pas possible d'ouvrir le hublot avec l'option "Express".

FIN DU PROGRAMME

- L'indicateur de temps restant affiche "0:00" et un signal sonore retentit trois fois. Le voyant "Fin" s'allume.

1. Tournez le sélecteur de programme sur la position "Arrêt".
2. Fermez le robinet.
3. Ouvrez le hublot et sortez le linge.

CHANGEMENT DE SÉLECTION APRÈS LE DÉMARRAGE D'UN PROGRAMME

Le nouveau programme sélectionné redémarrera à la même phase à laquelle le programme en cours avait été interrompu. N'ajoutez par conséquent pas de détergent pour ce programme.

1. Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** pour interrompre le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme (autre température), d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
3. Appuyez à nouveau sur la touche **"Départ/ Pause"** pour redémarrer le programme.

- Si vous êtes dans le programme "Prélavage", cette option supplémentaire ne peut pas être annulée comme décrit (à cet effet, voir le chapitre "Interruption/Annulation d'un programme").

INTERRUPTION/ANNULATION D'UN PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** pour interrompre le programme. Le voyant s'allume.
2. Positionnez le sélecteur de programme sur "Vidange/Annulation". L'indicateur "Vitesse d'essorage" **"0"** et le temps restant "2 minutes" s'affichent.
3. Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** pour démarrer le programme "Vidange/ Annulation".